



VIESA®
HOLIDAY

CONDIZIONATORE EVAPORATIVO

X6022.A096-7



* MANUALE D'USO

PRESENTAZIONE

Ringraziandovi per aver scelto il nostro prodotto Viesa, un sistema innovativo di condizionamento evaporativo ecologico, nel massimo rispetto dell'ambiente e della vostra salute.

La sua funzione è quella di abbassare la temperatura e regolare l'umidità per dare una gradevole sensazione di fresco.

Troverete anche delle soluzioni utili come:

- l'indicatore del voltaggio della batteria
- funzione economy
- salva batteria
- asciugatura automatica del filtro evaporatore
- funzionamento anche solo ventilazione
- quattro orientatori con regolazione e chiusura individuale
- lingua
- orario
- auto accensione
- telecomando

Leggere attentamente prima della messa in funzione

Accertarsi che:

- il serbatoio dell'acqua del veicolo sia pieno.
- la batteria di servizio sia carica.
- la pompa originale sia accesa.
- il rubinetto di emergenza sia aperto.
- uno o più oblò siano aperti di almeno tre centimetri.

L'unità ritarderà a raffreddarsi finchè il filtro non sarà completamente inumidito.

Con il filtro evaporatore nuovo, per le prime 80 ore di utilizzo avrà una resa non superiore al 50%. per questo motivo si consiglia di eseguire il rodaggio. (far lavorare l'unità per 8 ore al giorno aprendo una o più finestre).

Prima di spegnere l'unità

Se l'unità dovrà restare spenta per:


- un giorno, spegnere dal tasto stand by.
- più di due giorni, attivare la funzione asciugatura del filtro evaporatore e lasciare un oblò aperto per tutta la durata.
- oltre due giorni, attivare la funzione asciugatura del filtro evaporatore e lasciare un oblò aperto per tutta la durata, finito questo processo spegnere dal tasto on-off.

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO E DEL TELECOMANDO

Importante: Verificare prima di accendere l'unità:

Con veicolo fermo: Mantenere aperto un finestrino o un oblò di 2 o 3 cm.

Con veicolo in movimento: Mantenere aperto un oblò di 2 o 3 cm. e chiudere l'ingresso dell'aria esterna (bocchette originali) per non fare entrare aria calda nella cellula.

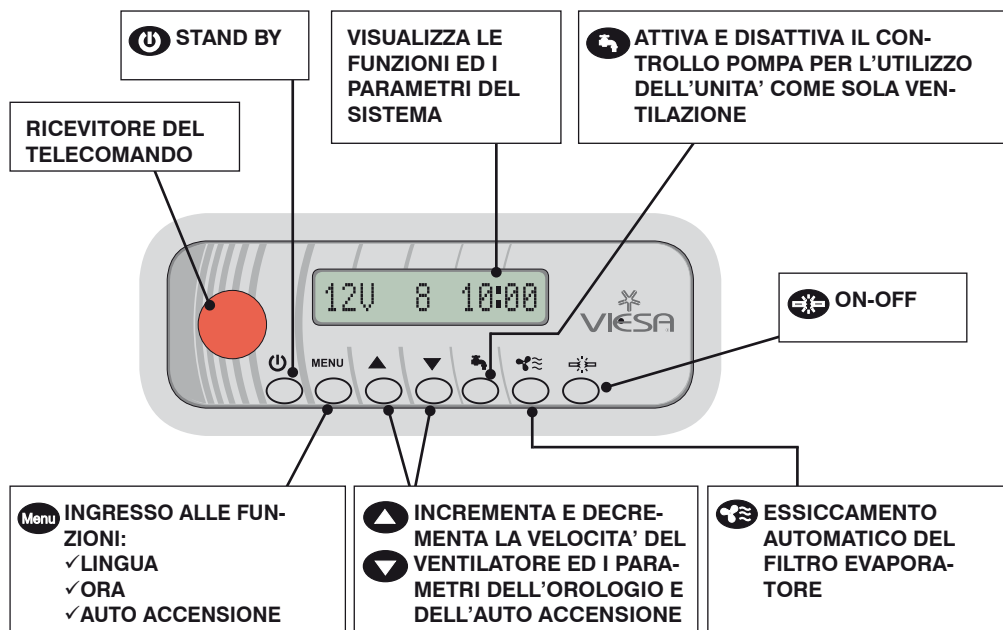

Impostazioni di fabbrica:

- lingua **INGLESE**



- ora 00:00 24 ore

- auto accensione 00:00 (spenta)

Nota1: ogni volta che viene premuto un pulsante, viene emesso un suono (beep).

Nota2: l'asciugatura automatica del filtro evaporatore, richiede un tempo che varia da 45 a 240 minuti, finito il processo, l'unità si spegnerà automaticamente restando in stand by.

Il telecomando compie tutte le funzioni sopra descritte.

Attenzione alle indicazioni dei seguenti tasti  = 

Funziona con due pile AAA (incluse nel telecomando).

Le pile di questo prodotto devono essere gettate negli appositi contenitori.



MODO D'USO

INFORMAZIONE PERMANENTE

12V 8 10:00



① Indica il voltaggio della batteria


② Velocità del turbo ventilatore (non visualizza i sotto livelli che sono 3 per ogni velocità)

③ Orario



BATTERIA

Indica basso voltaggio della batteria, automaticamente l'economizzatore regolerà la velocità della ventola in base alla carica della batteria. Il salva batteria entra in funzione spegnendo l'unità e confermando con due suoni beep.

SELEZIONE DELLA LINGUA

Premere il pulsante . E il display indicherà **LANGUAGE**.

Attendere 3 secondi, apparirà **ENGLISH**.

Premendo il pulsante  o  si seleziona la lingua desiderata:

Inglese

ENGLISH

Tedesco

DEUTSCH

Portoghese

PORTUGUES

Olandese

NEDERLANDS

Italiano

ITALIANO

Spagnolo

Español

Francese




FRANCAIS

Una volta selezionata la lingua aspettare 3 secondi senza premere nessun altro tasto, per memorizzarla; la conferma è data da due beep.

Esempio per selezionare l'Italiano:

Premere . Il display indicherà .

Aspettare 3 secondi, apparirà .

Premere i tasti  o  fino a quando indicherà .




Aspettando 3 secondi, rimarrà automaticamente memorizzata la lingua in Italiano e confermerà con due suoni beep.



Attenzione: Se per errore, si seleziona una lingua non desiderata, dovremo tener conto delle relative traduzioni della parola LINGUA:

Inglese		Tedesco	
Portoghese		Olandese	
Italiano		Spagnolo	
Francese			

TURBO VENTILATORE

 Premendo  il turbo ventilatore ed il sistema di controllo della pompa si attiveranno.

 Premendo   è possibile selezionare la velocità desiderata, scegliendo tra le 8 velocità impostate. Ciascuna è divisa in 3 sotto livelli, non visualizzabili sul display.


 Premendo nuovamente , il turbo ventilatore ed il sistema di controllo della pompa si spegneranno.

GUASTO TURBO

Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.

POMPA DELL'ACQUA

POMPA NO

Premendo  questa si disattiverà.

POMPA SI

Premendo nuovamente  questa si attiverà.



GUASTO POMPA

Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.


GUASTO

Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.

SERBATOIO VUOTO

In mancanza d'acqua nel serbatoio del camper, il ciclo non funzionerà, e l'unità inizierà ad emettere un segnale acustico. Questo si disattiverà premendo  aggiunta l'acqua nel serbatoio premere .

FUNZIONI


Premendo  si accede a diverse funzioni; soffermandosi per più di 3 secondi su ognuna di queste, si entrerà nella funzione corrispondente:

- *Lingua (vedere pagina 3)*
- *Impostazione dell'ora*
- *Auto accensione*


IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Permette di impostare l'orologio dell'unità. Le spiegazioni sono in modo 24 ore.



IMPOSTAZIONE ORA

Selezionare  e aspettare 3 secondi.



24H :

Lampeggia in modo 24 ore, premere  se si desidera scegliere AM/PM.

24H 00:

Lampeggia l'ora, premere   per variare.

24H 00:00

Aspettando 3 secondi si selezionano i minuti.
Con   si variano i minuti.

Attenzione: Tenendo premuto  o  i numeri incrementano o decrementano rapidamente.



AUTO ACCENSIONE

Permette di accendere automaticamente l'unità, ad una ora prestabilita. Le spiegazioni sono in modo 24 ore.



AUTOACCENSIONE

Premere  e aspettare 3 secondi.

00:

Lampeggia l'ora, premere i tasti   per selezionare.

00:00

Aspettando 3 secondi si selezionano i minuti.
Con   variano i minuti.

Attenzione: Tenendo premuti  o  i numeri incrementano o decrementano rapidamente.

12V 8 10e00

Il sistema indica la programmazione dell'auto accensione attraverso una lettera "e" intermittente al posto dei due punti.

00 00

Se si trova nel modo 24 ore, per disattivare la funzione di auto accensione impostare 00:00.


a12 00


Se si trova nel modo AM/PM, per disattivare la funzione di auto accensione, impostare a12:00.

Nota: L'auto accensione può essere impostata anche ad unità spenta.


ESSICCAMENTO AUTOMATICO

ESSICCAMENTO

Premendo il tasto  entra in funzione l'asciugatura automatica del filtro evaporatore e della vasca, il processo richiede un tempo che varia da 45 a 240 minuti, una volta finito, l'unità si spegnerà automaticamente restando in stand by.

Per interrompere manualmente questa funzione premere il tasto .

ON-OFF

Per accendere o spegnere l'unità, tenere premuto per ± 2 secondi il tasto .

MANUTENZIONE PER LUNGA INATTIVITA' (PERIODI INVERNALI)

Eseguire l'essiccamento automatico del filtro evaporatore.

Spegnere l'unità dal tasto on-off.

Chiudere gli orientatori ed il rubinetto d'emergenza.

Togliere il fusibile generale.

DIFETTO

Al visualizzare questa scritta l'unità entrerà nella fase di blocco.

Se la causa è attribuita all'inclinazione laterale del veicolo, questo si ripristinerà automaticamente, eliminando l'inclinazione.

In caso contrario, se il difetto è permanente, rivolgersi al servizio autorizzato.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

✓ *Non utilizzare fusibili superiori a 15 Amp.*

✓ *L'unità si disattiverà automaticamente in caso di basso voltaggio (10,5V) per impedire danni alle batterie.*

✓ *Nelle soste brevi lasciare accesa l'unità per mantenere fresco l'abitacolo.*

✓ *Non utilizzare prodotti chimici per pulire il pannello di controllo.*

▲ *In caso di manutenzione dell'unità o per qualsiasi altro motivo, in cui si deve togliere il coperchio superiore, la mascherina interna, o gli orientatori, assicurarsi che l'unità SIA SPENTA, TOGLIENDO IL FUSIBILE GENERALE e deve restare in queste condizioni fino al ripristino di questi componenti.*

COL-VEN S.A. non si responsabilizza per i danni causati a persone e/o cose per l'inosservanza di queste raccomandazioni (Si consiglia di far eseguire la manutenzione e/o le riparazioni ad un servizio autorizzato Viesa, per evitare danni a cose o persone).


▲ *Eseguire la manutenzione una volta l'anno, nei centri autorizzati Viesa; nei casi particolari (presenza eccessiva di polvere di vario genere), la frequenza della manutenzione dovrà essere eseguita a discrezione del centro autorizzato.*

✓ *Pulire il filtro evaporatore secondo necessità o condizioni di lavoro:*


- *Gli ingressi dell'aria (2).*

- *I filtri del vassoio porta evaporatore (3).*

- *Una volta all'anno pulire il filtro evaporatore e sostituirlo ogni due (il periodo consigliato è febbraio-marzo) (1).*

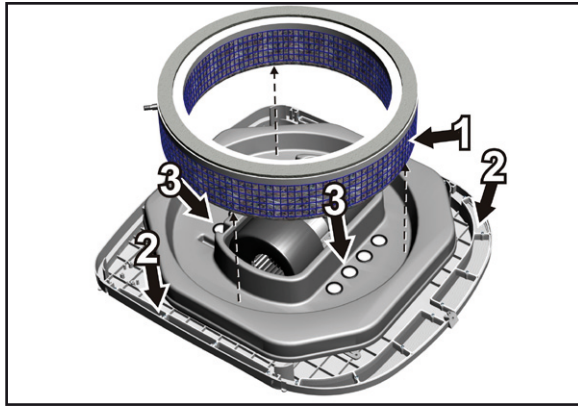

✓ Ogni 6 mesi, sostituire il granulato Calfa Bas.

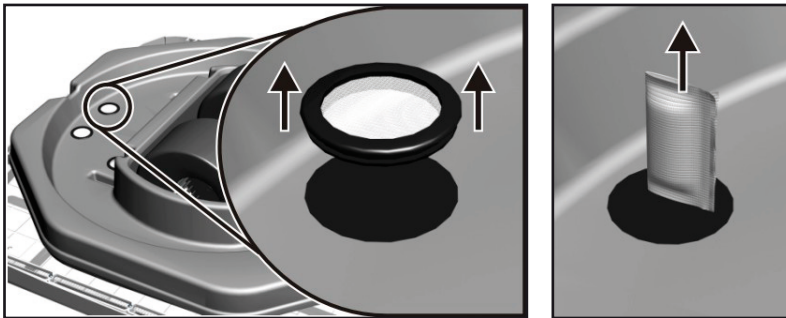

LA VIGIA VIESA ITALY NON SI RITIENE RESPONSABILE

- *Per montaggi eseguiti in modo differente a quello illustrato nelle istruzioni di montaggio (disponibili solo per il servizio autorizzato).*
- *Se il montaggio dell'unità, comporta il superamento dell'altezza massima del veicolo o della tara indicati sui documenti di circolazione, eseguire l'aggiornamento dello stesso.*
- *Per i danni causati a cose o persone, in caso di utilizzo, all'interno del serbatoio dell'acqua, di prodotti nocivi o non autorizzati.*
- *Per danni provocati da manomissioni dell'unità, non eseguiti da personale qualificato del servizio autorizzato Viesa o da non autorizzati dai responsabili Viesa.*
- *Per l'ingresso dell'acqua all'interno del veicolo, causata da una mancata manutenzione (da eseguire una volta l'anno).*
- *Per l'uso improprio del prodotto, provocando danni a cose, persone o terzi.*
- *L'utente è l'unico responsabile dell'uso e della manutenzione igienico sanitaria del prodotto, tali da garantire un corretto funzionamento senza conseguenze sulla salute*
- *Per l'uso improprio del prodotto, provocando danni al veicolo, persone o terzi.*
- *La garanzia ha una durata di 12 mesi con fattura e 24 mesi con ricevuta fiscale.*

E' presente su tutto il territorio italiano ed europeo un servizio di distribuzione ed assistenza del prodotto, per garantirvi la massima serietà e rapidità nelle manutenzioni e nelle garanzie.

ASSISTENZA TELEFONICA
VIGIA VIESA ITALY
340 7256471
346 2168222